


IL RIPARTITORE DI CALORE

QUESTO SCONOSCIUTO!!

CHE COSA E' IL RIPARTITORE?

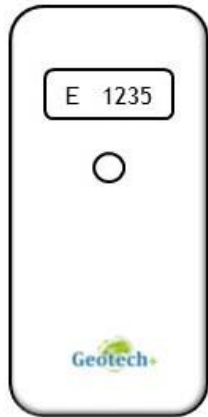


- ▶ Il ripartitore è l'apparecchio che viene installato sul termosifone ed è in grado di conteggiare il consumo, in modo affidabile e secondo formulazioni riportate nella Norma UNI EN 834

Il ripartitore è provvisto di:

- un sensore per la temperatura media del radiatore;
- un sensore che rileva la temperatura media dell'aria che circola in moto convettivo vicino al radiatore

E 12345


A COSA CORRISPONDE IL VALORE DI CONSUMO?

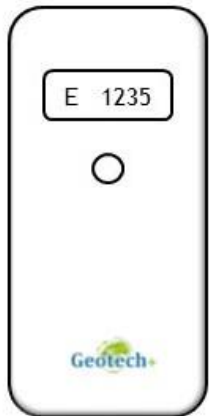

- ▶ Il numero visualizzato sul display, che non indica né l'energia consumata (in termini ad esempio di kWh) né la spesa di riscaldamento (in termini di €)
- ▶ Il valore è un numero adimensionale che corrisponde ad un calcolo matematico dato dalla temperatura dell'acqua del termosifone, dalla potenza resa del termosifone e dalla temperatura dell'ambiente.

E' POSSIBILE MANOMETTERE I RIPARTITORI?


NO

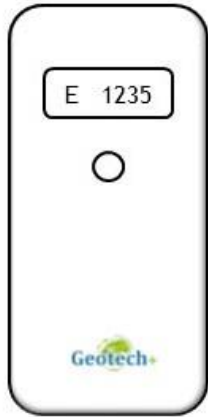

E' previsto un sistema di fissaggio con sigillo che, in caso di forzatura, attiva all'interno del ripartitore un codice di errore che permette di tenere in memoria la data e l'ora della manomissione segnalandola durante la fase di lettura


SE DEVO CAMBIARE IL TERMOSIFONE O FARE DEI LAVORI DEVO AVVISARE L'AMMINISTRATORE?

SI

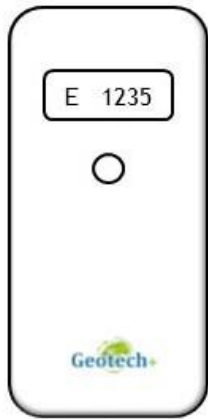


- ▶ Il ripartitore misura i consumi anche in base alla tipologia di radiatore su cui è installato. Per poter avere un valore corretto è necessario quindi aggiornare i dati con i nuovi parametri.

COME MAI IL RIPARTITORE SEGNA ANCHE SE L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E' SPENTO?

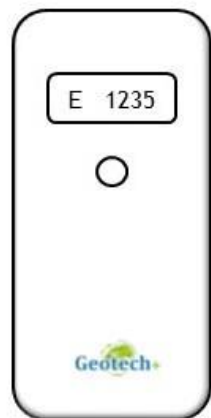


- ▶ Come previsto dalla norma di riferimento europea EN834: Ed.2013, il dispositivo deve garantire l'avvio del conteggio energetico quando la temperatura del radiatore risulta essere uguale o superiore ai 28° C.

La ragione di eventuali avanzamenti di alcuni scatti è perciò dovuta alla presenza di temperatura elevata in ambiente, o sul solo radiatore, per semplice irraggiamento solare.

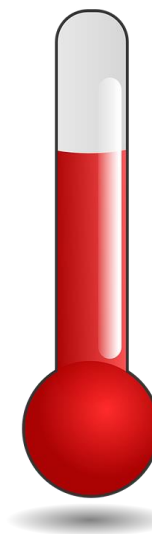

QUINDI DEVO PAGARE ANCHE D'ESTATE?

NO

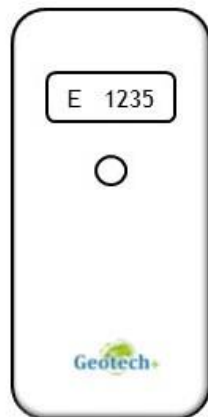

- ▶ La ripartizione delle spese di riscaldamento è basata sui valori letti ad inizio e fine stagione di riscaldamento (data accensione e data spegnimento impianto) tramite l'apposito software di lettura. Questo fa in modo che eventuali incrementi durante il periodo estivo, **vengano esclusi** dai calcoli durante le attività di ripartizione delle spese riportate nella bolletta.



Per qualsiasi ulteriore
Informazioni contattateci!



0110561009

info@geotechpiu.com

facebook.com/geotechpiu